
## 告


### 容器(ボンベ)は切込み(容器ガイト 凹部)を上にして正しくセットして 容器受ガイド(凸部)

ガス漏れ、火災の



原因となります。



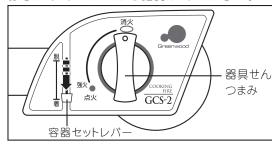

り.容器カバーを閉める。

〈容器(ボンベ)の取りかえについて〉

長時間ご使用の時など、容器(ボンベ)が冷えて きた場合は火力が弱くなってきますが故障では

この場合は、一般的に別の容器をご使用になる か、しばらく室温で放置すれば元の火力に戻り ます。(ボンベはガスがなくなるまで使用でき ます。)

器具せんつまみを「点火」の方向にゆっくりと 回し点火します。圧電点火装置がカチッと音が するまで回して着火を確かめてください。 1度でつかない場合は、再度くりかえしてくだ さい。点火しないまま、器具せんつまみを回し

点火の位置にした ままにしておくと 生ガスがでて危険 です。点火したか どうかを必ず確認 してください。



※使い始めのときや朝一番には、配管内に空気が 入っていて点火しにくいことがあります。その 場合は、注意しながら数回点火操作を繰り返し てください。

※点火したとき、炎がバーナーから離れて燃焼し ていることがありますが、これは故障ではあり

ません。外気温の高いときや新しい容器(ボン べ)を使用したときに起こります。2~3分使 用すると、炎が安定しますので、安定するまで 少し器具せんつまみを絞ってご使用ください。

### 2. 火力調節

器具せんつまみを

「消火」の位置に

もどすと、ガスの

でるのがとまり、

火が消えます。

器具せんつまみを「強火」の方向へ回すと火 力が強くなり、「消火」の方向にゆっくり回す と弱くなります。弱火で使用されるときは、特 に風に注意してください。



### 圧力感知安全装置

の強い場所、夏の砂浜の上での使用などにより容器 感知安全装置が働き、自動的に火が消えます。

セットボタン(赤) 安全装置が作動するる このボタンが約1.5mm 以上とび出します。

### 処置について

安全装置が作動した場合、器具せんつまみを「消火」 にもどし、容器セットレバーを「脱」の位置に押し (ボンベ)が過度に熱せられ、容器(ボンベ)内の 上げてください。次に容器(ボンベ)が過熱された 圧力が異常に高くなると(0.4MPa~0.6MPa)圧力 原因(「2.特に注意していただきたいこと」の「容器 (ボンベ)の過熱注意」の項をよく読んでください。 をとり除いてから冷えた容器(ボンベ)をセットし リセットボタンを押してから再使用してください。





を置いて、その上から

### 4.容器(ボンベ)の取りはずしと保存 器具せんつまみを「消火」の位置に合わせてか

ら、容器セットレバーを「脱」に押しあげてく ださい。使用後は、その都度、必ず容器(ボンベ) を取り出し、容器キャップをかぶせてから、40 ℃以下となるところに保存してください。スト ーブ、こたつなど、他の熱源の近くに絶対にお かないでください。又、使用済みの容器(ボン べ)は火中に投げ入れないでください。

容器(ボンベ)を取り外した後も、こんろの配 管には少量のガスが残っています。危険防止の ためもう一度点火して残っているガスを燃焼さ せてください。

り除いてください。 汚れたままにしておくと、テーブルなどを汚し

たり、傷つけたりする原因となります。 また、器具の故障や、腐食を早めることにもな ります。

### 魚焼き網、バーベキュー用網は、絶 対に使用しないでください。

## しる受け以上の大きな鉄板や底の大き

容器(ボンベ)が加熱し、爆発の原因となりま す。また、しる受けのフッ素加工を傷つける原因

# 【 5. 圧力感知安全装置が作動したときの処置方法

容器カバーの上に鉄板をかぶせての使用・直射日光



つぎの表を参考にして、処置してください。

原田

器具せんつまみが「消火」になっていない

他社容器(ボンベ)を使用してい

E力感知安全装置の作動

ノズルがつまっている

容器(ボンベ)セット不良

圧電点火装置が不良

ガスがなくなっている

使 用 ガ ス ブタンガス

点 火 方 式 | 圧電点火方式

質量(重量) 約1.7kg

故障・修理の際の連絡先

か、右記へお問い合わせください。

外形寸法(幅X奥行X高さ) 357×304×87(mm)

使用容器(ボンベ) クッキングファイヤー

ガス消費量 約254g/時(周囲温度20℃

安全装置 圧力感知ガス通路遮断方式

9. アフターサービス

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

バーナー炎口部の目づまり

器具せんの不良

|出み|臭み| ※ | 移 |

(1)8ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。

(3)アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

1.機種名 2.型式名(銘板表示のもの) 3.現象(できるだけ詳しく)

製 品 名 クッキングファイヤーカセットコンロ

| ● | ● | ● | | 点検修理を依頼する

※室温や容器(ボンベ)の温度が低い場合には、炎が小さくなる事がありますが、器具の異常ではありません。

- ご使用後は、そのつど必ずお手入れをしてくださ 故障または破損したと思われるものは、使用しな
- 点検・お手入れは、必ず容器(ボンベ)を取りはず お買い上げの販売店にご相談ください。

# 七浬でにばったキカいか布で もう一度ふいてください

## 使用中の煮こぼれなどは、すぐに取

魚や肉の脂が落ち本体の故障や火災の原因とな

## な鍋は、使用しないでください。

にもなります。

## いでください。ご家庭での修理は危険ですので

器具が充分に冷め	ってからはじめてください。
	●台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をしみこませた布で汚れを充分

あ湯じしはつにされいな角じ、もつ一度ふいしくに合い
※シンナー、ベンジン、みがき粉、ナイロンタワシ、
金属製のタワシなど、傷がつきやすいものは使用
しないでください。

※本体の丸洗いは絶対にしないでください。

### バーナー およびその周辺

ごとく・しる受し

- ●バーナーが目づまりをおこすと、不完全燃焼をおこし危険です。穴がつまって炎 が不ぞろいになったときや汚れがひどいときは、金属ブラシや千枚通しなどで掃 除してください。(この時、電極部の位置を動かさないようにしてください)
- ●油や汁で汚れたままにしておくと、腐食を早めます。ご使用後は必ず取りはずし 台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)をうすめたぬるま湯の中で洗ってください
- ●洗った後は、お湯ですすぎ清潔な乾いたふきんで水分をふきとってください。
- ●しる受けは、フッ素加工がしてあります。金属タワシなどはフッ素加工がはがれる 原因となりますので使用しないでください。(フッ素加工は使用頻度により、性能 がおちる場合があります。)

### 長時間使用しない場合

長時間使用しない場合は、上記の表にしたがって手入れをした後、湿気の少ない場所に保存してくださ い。なお、その際容器(ボンベ)は必ずとりはずし、容器キャップをかぶせて40℃以下となる場所に保存し てください。特にストーブなど他の熱源のそばには絶対に保存しないでください。

## 7.故障・異常の見分け方と処置方法

処置方法

器具せんつまみを「消火」にしてセットする

クッキングファイヤー用の容器(ボンベ)を使用する

250g

ブタンガス

約1時間

ブリキ鋼板

□ ○ □ ○ □ ○ 容器(ボンベ)の表示通り、切込みを上向きにしてセット □

│ 金属ブラシなどで目づまりを取り除く

主原料

使用時間

容器材質

000120-117-446

[AM9:00~PM5:00]

株式会社グリーンウッド 本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 ☎0790(44)2817

● ● 安全装置についての説明の項を参照する

点検修理を依頼する

汚れを取り除く

| ● | | ● | ● | 新しい容器(ボンベ)に取り替える

点検修理を依頼する

**販売店様へのお願い** 下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

## カセットコンロ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理をさせ ていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、製 品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買 上げの販売店に修理をご依頼ください。 お買上げ年月日、販売店名など記入もれ がありますと無効となります。必ずご確 認いただき、記入のない場合はお買上げ の販売店にお申し出ください。 本書は、再発行いたしませんので、たい せつに保管してください。

### 無料修理規定

1.取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な 使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店 が無料修理いたします。

ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張 に要する実費をいただきます。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書を ご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。 3.ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください 4.ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理が ご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。 5.保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。

(イ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。 (□)お買上げ後、落された場合などによる故障・損傷。 (八) 火災・公害および地震・風水害その他天災地変などによる故

障・指傷。 (二)一般家庭用以外 (業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載 など) に使用された場合の故障・損傷。

(ホ)本書のご提示がない場合。 へ) 本書にお買上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、 または字句を書き換えられた場合。

(ト)消耗部品の交換。 6.本書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

7.本書は再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。 使用時間は、初期の最大燃焼状態で持続した ●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修 容器が冷えて火力が弱くなった場合は、長く 理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって

> 合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。 ●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につい て、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保

証期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場

### 株式会社グリーンウッド

型式の呼び GCS-2 保証期間 月 本体は1年間(ただし、消耗品は除く

	お	客	様	
ふりがな				
お名前				
				様
₹				
ご住所				
TEL				

取扱販売店	
店名・住所・電話番号	

## 株式会社グリーンウッド 本社 〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地

カセットコンロ 取扱説明書

クッキングファイヤーカセットコンロを お買い上げくださいましてありがとう ございます。この取扱説明書をよくお 読みの上、正しくご使用ください。お読 みになったあと必ず保存してください。 万一ご使用中にわからないことや不具合 が生じたとき、きっとお役にたちます。

(-社)日本ガス石油機器工業会費録品

(2)確認の上、それでも不具合、あるいはご不明な場合、ご自分で修理なさらないで、お買い上げ店もしくは発売元

※ 製品の品質管理には、万全を期していますが、万一、容器(ボンベ)が原因でガス漏れの時や製品が故障した時は、

ついてご不明な点はお買上げの販売店 お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日(土曜・日曜・祝日および当社休日を除く)

お買上げ店、又は弊社迄ご連絡ください。又、不審な点がございましたらお問い合わせください。

## .ご使用のまえに

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた めにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次の ようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



た取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり物的損害の可能

絵表示の意味

ヘ記号は危険・警告・注意 を促す内容です。

○記号は禁止内容です。





告

●容器カバーをおおうような

大きな鉄板や大きななべ。

ジンギスカンなべ、たこや

き鉄板や魚焼器などの使用

容器(ボンベ)が過熱するよ

●アルミホイルなどでしる受

けの周囲や上部をおおうよ

• 焼き網をアルミホイルなどで覆っての使用

◆その他、容器(ボンベ)が過熱するような行為

使用容器の取扱い

●電磁(IH)調理器・電熱器など熱を発生する器具の上での使用

食材をアルミホイルなどで包んでの調理

夏の砂浜など日光によって

うな場所での使用

うな特殊な使用

### 絵表示例



## 2. 特に注意していただきたいこと

## 1. 使用容器(ボンベ)とその取扱いについて

次のような使い方はしない。容器(ボンベ)が過熱し爆発の原因となります。


● 炭の火起こしなど炭をのせての使用



容器(ボンベ)の過熱注意



● こんろを2台以上ならべての使用





熱気のあたる所に注意



容器(ボンベ)はファンヒーターの前など熱気 容器(ボンベ)を火の中に入れない。

のあたる場所に放置しない。





### 容器(ボンベ)は涼しい場所に保管する。

容器の保管場所

(器具の使用後は容器(ボンベ)を取り外してください。 火気や直射日光、室内や車内の窓際などを避け、風通し がよく湿気の少ない40℃以下の場所にキャップをして保 管してください。塩分のある場所や冷蔵庫も避けてくだ

器具内に容器(ボンベ)を入れたままで絶対に持ち運びし ないでください。

### 使用済み容器の処理

### 容器(ボンベ)はガスをなくしてから廃棄する。

1.容器(ボンベ)を振ってサラサ ラと音がする時は、まだガ スが残っています。そのま ま温度の高い所に放置したり、 ゴミに混入すると危険です。

2.完全に使い終わって から他のゴミと区別 し、地域の取り決め にしたがって廃棄し てください。

3.ガスがまだ残っている時は お湯を沸かすなどで使い切るか 火の気のない風通しの良い所 でステム(先端)を押しつけて 残りのガスを抜いてください







### 使用容器の形式について

専用の容器(ボンベ)を使う。

容器(ボンベ)は、クッキング ファイヤー用の表示のある専 用容器を使用してください。 他の容器を使用すると、ガス 漏れなどの原因となります。



### 人体に使用しない

ガスを故意に吸い込まない。

酸欠の原因となります。

### 使用容器の取扱いについて 強い衝撃を与えない。

ガスもれ、爆発の 危険があります。



## お願い

### 容器の表示について

容器(ボンベ)に表示されている注意事 項をよく読んでからご使用ください。

### 保管容器の点検

容器(ボンベ)はときどき点検して、表面にさびが発 生している時は、できるだけ早く使い切ってください。

## 2. 火 災 予 防

## 告

### 防火上の注意

### 使用中は器具から離れない。

火をつけたまま外出したり、眠り込んだりしないでく ださい。火災など思わぬ事故の原因となります。 特に油気のあるものを料理している時は危険です



使用中、近くに容器(ボンベ)やスプ レー缶を置かない。(特に予備の燃 料容器やヘアスプレーなど)

熱で容器内の圧力が上がり爆発の 原因となります。 ヘアスプレーなど、引火のおそれの

あるものを近くで使用しない。 火が燃え移ることがあり危険です。





### ガス事故防止のために

容器(ボンベ)がセットされていて、 着火していないのに器具せんつまみ が「消火」以外の位置にあると、ガス 漏れをおこし危険です。

充分にご注意ください。

腐った玉ねぎのようなにおいがした ら、ガス漏れ!電気器具に触れずに、 すぐに次の処置をする。

- ①使用をやめ、(つまみを消火にする) ②容器(ボンベ)をはずし、
- ③窓や戸を開けてガスを外に出す 火気や火花で引火します。電気器具(換気扇な ど)の入・切や電源プラグの抜き差しはしない でください。また、周辺の電話も使用しないで まず上記の処置を行なってください。ガスは比 重が重く、下部にたまりますから完全に換気が



### 次のような場所では使用しない

- ●カーテンなどが触れそうな場所
- ●燃えやすい物のそば ●物が落ちるおそれがある場所
- 新聞紙や段ボールなど燃えやすい物の上
- ●たたみやじゅうたん、ビニールクロスなど熱に弱い物の上
- ●熱に弱いガラスや樹脂製のテーブルの」 ●無煙ロースターなど排気する設備の近く


### 火のついたままの持ち運びを しない。 転倒するとやけ

どや火災の原因

となります。

### 家具や壁など可燃物から15cm以上 離して使用する。

●壁などが熱せられ低温火災の おそれがあります。





(使用中の器具の底部はたい など応用機器の使用はしないでください。 へん勢くなっていますので 石綿付の魚焼き器、鉄板、石綿付焼網、陶板はそれ自体が 十分ご注意ください。)

## **注**意

### 使用場所について

### 強い風の吹き込む所は避ける。

炎が吹き消され ることがあり危 険です。



### 安定した水平な所に置いて使用する。

. 調理以外の用途には使用しない。

使用中や使用後しばらくは手を触れない

いけどのおそれがありょう ので、手を触れたり移動さ

ヒートパネル付きの器具の場合、使用中や使用後しばらく

は容器が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

補助具は指定のもの以外は使用しない。

本体以外に風防やなべを受ける器具、特殊な鉄板

2. 衣類の乾燥などに (とく)

カセットコンロ が傾いたり、滑 り落ちると危険

4. 使用上の注意

過熱・異常燃焼により焼損、

火災などの危険があります。

使用しない。

やけどに注意

衣類が落下して火がつき火

災などの危険があります。

器具があつくなっていて、

お子さまにご注意ください。

補助具について

用途について



### 屋外(アウトドア)で使用する時

- 直射日光をさける
- 板などを敷く

器具の底が砂や小石などで埋まらないように下 に板などを敷いて、水平に設置してください。







3. 各部のなまえ

いてから再使用してください。

しまいますので次のような処置をしてください。


2) 器具せんつまみを「消火」の位置に戻し、?

器セットレバー「脱」の位置に押し上げて

(3)容器(ボンベ)の温度が上がった原因を取り除

1) 調理している鍋などをおろしてください。

容器(ボンベ)を取り出してください。

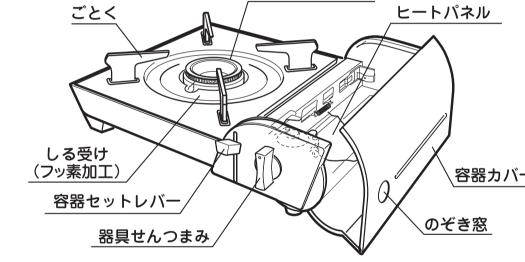

お願い

点火、消火時のほか、使用中には正常に燃えているかときどき確認してください。

万一容器(ボンベ)が渦熱レ内部の圧力が上昇した場合は圧力感知安全装置が働き、自動的に火が消えて

バーナーヘッド

## 4. ご使用方法

ご使用の際には、しる受けはごとくが上になるように取り付けてください。

### 容器(ボンベ)の取りつけかた

1. 器具せんつまみを「消火」にあわせます。次に 容器セットレバーを「脱」にあわせます。器具 せんつまみが「点火」の位置にあるときは、容 器(ボンベ)がセットできない機構になっていま



### 異常時の処理

入れ.換えてください。

使用しないでください。

使用中はときどき窓をあけるか、

しめきった部屋で長時間使用す

完全燃焼による一酸化炭素中


毒を起こすおそれがあります。


換気扇を回して部屋の空気を

換気に注意

「一異常燃焼したときや、緊急の場合はあわて<sup>®</sup> に器具せんつまみを「消火」にし、容器セットレバー を「脱」にして容器(ボンベ)を取りはずしてください。 「故障・異常の見分け方と処置方法」(8ページ)を 参照し、処置してください。

すので、ご注意ください。

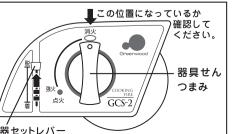



ことを確認のうえ、容器(ボンベ)の表示(←こ の切込みを必ず上にし、容器受ガイド凸に合 ットしてください。

切込み(容器ガイド凹部)を必ず上にして、こん ろの容器受ガイド(凸部)におさまるよう軽くお としこんでください。

容器(ボンベ)の温度が高いうちは、圧力感知

容器(ボンベ)は必ず冷やすか、別の容器(ボンベ

安全装置が働いて、点火することはできません。

(4) 容器(ボンベ)をセットしてから、リセットボタンを

強く押して解除してください。(7ページ)

を使用してください。

### 地面の涼しい所で使用する



発熱するため危険です。絶対に使用しないでください

†販のカセットコンロ用焼肉プレートの場合も強火や

長時間の使用は避けてください。いずれの場合も本体

の異常過熱や不完全燃焼により火災の危険があります。

アルミホイルを使用しての調理は避けてください

ごとくに安定しないような底の小さな鍋・やかんは

使用出来る鍋の大きさは、鍋底が直径15cm以上、

換気(給気、排気)が充分できる所で使用する

26cm未満のものを目安としてご使用ください。








使用時の確認





容器(ボンベ)のステム先端に異物の付着がない

わせてセットしてください。)の指示どおりセ